



Bastelanleitung für eine Softbox zum Aufstecken auf einen externen Blitz

So soll das fertige Produkt aussehen (der Blitz hat an dem Ende, wo die Softbox aufgesteckt wird ungefähr die Maße 7cm x 4cm):

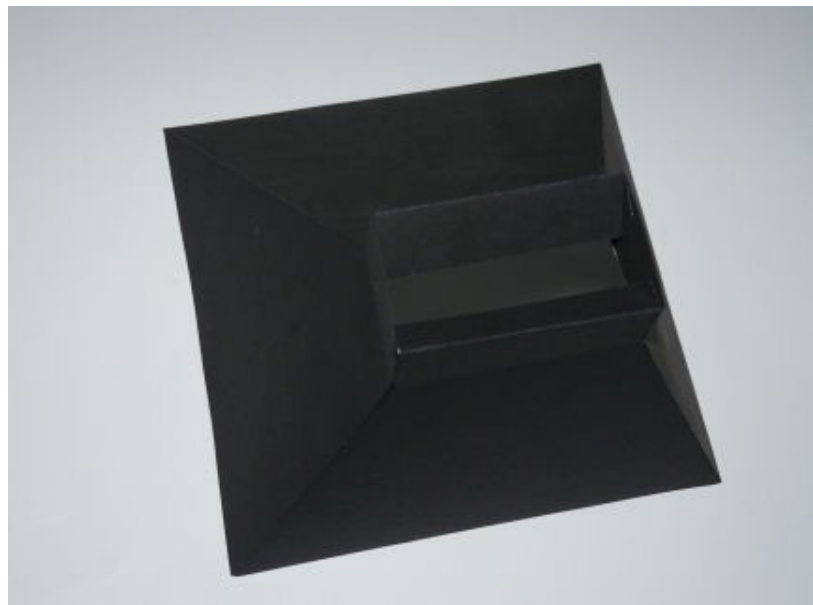


Und so funktioniert es:


- 1) als erstes werden alle vier Seiten aus schwarzer Tonpappe ausgeschnitten (die Zeichnungen sind nur Skizzen und nicht maßstabsgetreu)
 1. die zwei Seitenwände (alle Angaben in mm; die Klebelaschen sind ca. 1cm breit)

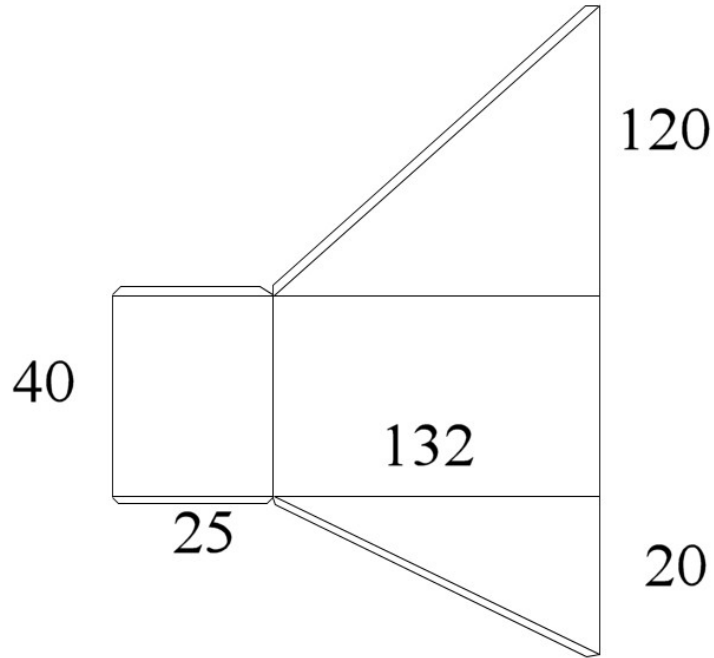

2. die Oberseite

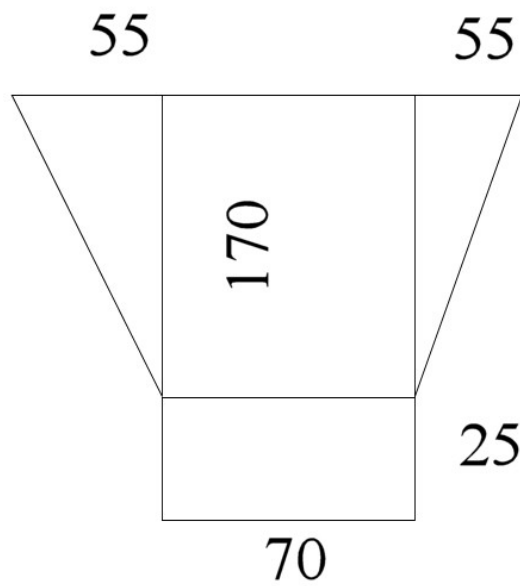

3. die Unterseite

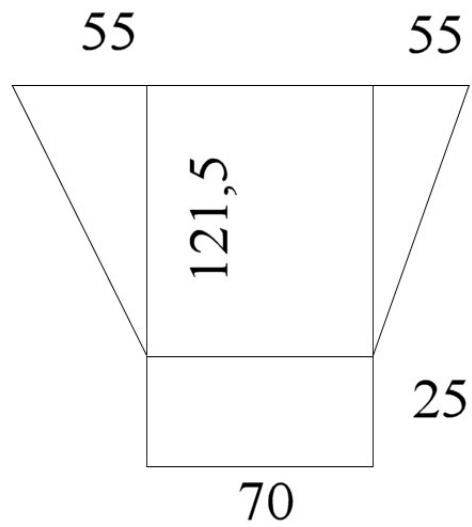

- 2) um den Effekt zu verstärken kann jetzt noch Alufolie in die Wände geklebt werden
- 3) dann werden alle Wände zusammengeklebt und in die große Öffnung kommt Transparentpapier mit den Maßen 18cm x 18cm (dazu kommen die Klebelaschen)